



# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## Dálkový ovladač

Typ:  
**LEVELIS LRC-1**



Před použitím ovladače si přečtete pokyny uvedené v tomto manuálu a uchovejte si ho pro budoucí použití. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího oznámení. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na internetových stránkách [www.elis.cz](http://www.elis.cz).

## **OBSAH**

<b>1. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A BEZPEČNOST UŽIVATELE.....</b>	<b>2</b>
<b>2. VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY.....</b>	<b>2</b>
<b>3. TECHNICKÁ DATA.....</b>	<b>2</b>
<b>4. POPIS ČELNÍHO PANELU.....</b>	<b>3</b>
<b>5. VÝMĚNA BATERÍ.....</b>	<b>3</b>
<b>6. ÚDRŽBA.....</b>	<b>3</b>

### **Vysvětlení symbolů použitých v příručce:**



Tento symbol uvádí speciálně důležité směrnice, týkající se instalace a funkce zařízení. Nedodržení směrnic označených tímto symbolem může způsobit úraz, poškození nebo zničení zařízení.

**JESTLI-ŽE ZAŘÍZENÍ NENÍ UŽÍVÁNO V SOULADU S PŘÍRUČKOU,  
PAK JE UŽIVATEL ZODPOVĚDNÝ ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY.**



Tento symbol označuje speciálně důležité charakteristiky zařízení. Pečlivě si přečtěte veškeré informace, týkající se tohoto symbolu.

## **1. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A BEZPEČNOST UŽIVATELE**



Výrobce není zodpovědný za jakékoliv poškození způsobené nevhodnou instalací, neudržováním přístroje v náležitých technických podmínkách a použitím jednotky v rozporu s jejím účelem použití.

**Nepokoušejte se demontovat, opravovat nebo upravovat jednotku sami. Jednotka nemá žádné servisní díly. Jednotky, u kterých byla zjištěna a konstatována závada musí být odpojeny a předloženy za účelem opravy v autorizovaném servisním středisku.**

Aby se minimalizovalo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, pak musí být jednotka chráněna proti atmosférickým srážkám a nadměrné vlhkosti.

Jednotku nepoužívejte v prostorách, kde hrozí nadměrné rázy, vibrace, prach, vlhkost, korozivní plyny a oleje.

Nepoužívejte jednotku ve výbušném prostředí.

Nepoužívejte jednotku v prostorách s výraznými změnami teploty, kde by byla vystavena vlivům kondenzace, nebo zamrznutí.

Nepoužívejte zařízení v prostorách, kde by byla vystavena přímým slunečním paprskům.

**Jednotka je určena pro provoz v průmyslovém prostředí a nesmí být používána v prostorách domácností nebo podobně.**


## **2. VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY**

Infračervený dálkový ovladač **LEVELIS LRC-1** slouží k nastavování parametrů programovatelné zobrazovací jednotky LPU-420-W.

## **3. TECHNICKÁ DATA**

Napájecí napětí	6V DC - 4 alkalické baterie typu LR44 (zaměnitelné: AG13, G13, A76, V13GA, RW82, L1154)
Dosah	od 0,5 do 5 m (záleží na vlastnostech programovaného zařízení)
Provozní teplota	0°C až +50°C
Skladovací teplota	-10°C až +70°C
Vlhkost	5 až 90% (avšak žádná kondenzace)

## **4. POPIS ČELNÍHO PANELU**

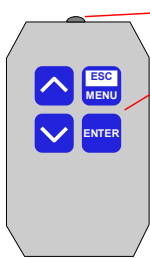

Infračervený  
vysílač

Klávesnice  
(náhrada klávesnice  
programovaného zařízení)

Infračervený dálkový ovladač typ **LEVELIS LRC-1** může být používán jako externí programovací klávesnice pro zařízení s infračerveným přijímačem jako jsou programovatelné zobrazovací jednotky typ LPU-420-W. Zmáčknutí tlačítka klávesnice na ovladači způsobí vyslání příslušného kódu tohoto tlačítka infračerveným vysílačem. Funkce kláves záleží na vlastnostech zařízení a jsou popsány v jeho návodu (uživatelské příručce).



Pro bezchybný přenos signálu z infračerveného dálkového ovladače do zařízení namiřte ovladač k zařízení infračerveným vysílačem.

## 5. VÝMĚNA BATERIÍ

### POZOR:

Prosím, zkontrolujte místní předpisy pro nakládání s elektronickými výrobky. Vyhození baterií přímo do komunálního odpadu poškozuje životní prostředí.

Jestli-že zařízení nebudete používat delší dobu, doporučuje se vyjmout z něj baterie.

Baterie nenabíjejte, nezkratujte a nevhazujte do ohně.

Nepoužívejte zároveň nové a staré baterie.

Nepoužívejte různé typy baterií.

Vždy vyměňte všechny čtyři baterie.

Pozor na polaritu (+/-) baterií. Baterie umístěte do zařízení podle obrázku 5.1.



Obr. 5.1. Správné umístění baterií



**POZOR: Nesprávně umístěná baterie se může zahřívát a poškodit sebe nebo zařízení. V extrémním případě může dojít i k výbuchu baterií !!!**

Jestli-že po výměně baterií dálkový ovladač nepracuje správně, baterie ihned vyjměte a ovladač nechte zkontrolovat kvalifikovanou osobou nebo zašlete do servisu.

## 6. ÚDRŽBA

Zařízení nemá žádné vnitřní nastavitelné nebo vyměnitelné prvky (mimo baterií), které by byly k dispozici pro uživatele. Věnujte pozornost teplotě okolí v místnosti, kde má být zařízení provozováno. Výrazně vysoká teplota způsobuje rychlejší stárnutí vnitřních prvků a zkrácení bezporuchových časů funkce zařízení.

V případě, že se zařízení znečistí, pak neprovádíme čištění ředidly. Pro čištění používáme teplou vodu s malým množstvím saponátu, nebo v případě výraznějšího znečištění použijeme etyl, nebo izopropylalkohol.



Použitím jakéhokoliv jiného činidla můžete způsobit trvalé poškození pláště zařízení.



Výrobek označený tímto symbolem by neměl patřit mezi komunální odpad. Prosím, zkontrolujte místní předpisy pro nakládání s elektronickými výrobky.

**Objednací číslo pro dálkový ovladač LRC-1:**

**LEVELIS LRC-1**



**ELIS PLZEŇ a.s.**  
**Luční 15, P. O. BOX 126**  
**304 26 Plzeň**  
**Česká republika**

**tel. : +420 / 377 535 883**  
**fax: +420 / 377 535 892**

**<http://www.elis.cz>**  
**e-mail: [sales@elis.cz](mailto:sales@elis.cz)**